



UŽIVATELSKÝ MANUÁL MYČKA KUCHYŇSKÉHO NÁČINÍ OKY PDRT



ROK VÝROBY:	VÝROBNÍ ČÍSLO:
-------------	----------------

VYROBENO PRO: ATT DETERGENTY s.r.o.

ADRESA: Belgická 4783/1b, 466 05, Jablonec nad Nisou

TEL: +420 603 465 165

E-MAIL: objednavky@attdetergenty.cz



Obsah

1. ÚVOD	3
2. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
3. VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY	5
4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	5
5. PŘEPRAVA A MANIPULACE	7
6. INSTALACE ZAŘÍZENÍ	8
7. SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ	9
8. NÁVOD K OBSLUZE	10
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
10. POVINNOSTI UŽIVATELE	14
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	15
12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	16
13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	17



UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení smí být používáno pouze v provozech, kde jsou dodržovány příslušné normy, právní předpisy a bezpečnostní požadavky.

1. ÚVOD

Vážení uživatelé,

děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek a důvěřujete naší společnosti. Naše výrobky jsou využívány v kuchyních zákazníků — tedy i ve vaší — ve více než 100 zemích světa. Vyrábíme je v souladu s mezinárodními normami.

Důležité upozornění:

Pro dosažení požadovaného výkonu a dlouhé životnosti zařízení si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a zajistěte, aby se s ním seznámili i všichni uživatelé zařízení.

Než zavoláte autorizovaný servis, vezměte prosím v úvahu níže uvedená upozornění:

- Před instalací a používáním zařízení si prosím pečlivě přečtete tento uživatelský manuál a zajistěte, aby si jej přečetli všichni, kdo budou zařízení obsluhovat. V případě, že bude zařízení používáno bez předchozího seznámení s tímto manuálem, záruka na zařízení nebude uznána.
- Tento manuál obsahuje informace o instalaci, obsluze a údržbě zakoupeného zařízení — je nutné jej pečlivě prostudovat. Před příjezdem autorizovaného servisního technika prosím zajistěte, aby bylo zařízení připojeno k elektrické síti kvalifikovanou osobou v souladu s platnou legislativou.
- V případě, že si nebudete jisti nebo nebudete mít dostatek informací, kontaktujte prosím autorizovaný servis telefonicky.
- Mějte prosím na paměti, že v případě zdržení servisního technika na vašem pracovišti vám mohou být účtovány náklady související s prodlevou a čekáním podle hodinové sazby.
- Přejeme si, abyste byli s výkonem našeho výrobku plně spokojeni.


2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	OKY
CELKOVÝ ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	16,7
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ AC (V)	3 × 400
PRACOVNÍ FREKVENCE (Hz)	50
NAPÁJECÍ KABEL (POČET ŽIL × mm ²)	5 × 4
KAPACITA MYTÍ (KOŠŮ/hod)	30/10/7,5
OBJEM MYCÍ VANY (l)	65
OBJEM BOJLERU (l)	18
TEPLOTA MYCÍ VODY (°C)	55–60
TEPLOTA OPLACHOVÉ VODY (°C)	80–85
TLAK NA VSTUPU VODY (BAR)	4–6
TEPLOTA VSTUPNÍ VODY (°C)	50
VÝKON MYCÍHO ČERPADLA (kW)	2,8
VÝKON OPLACHOVÉHO ČERPADLA (kW)	0,37
VÝKON VYPOUŠTĚCÍHO ČERPADLA (kW)	0,26
VÝKON OHŘEVU (MYCÍ VANA) (kW)	4,5
VÝKON OHŘEVU (BOJLER) (kW)	14
HRUBÁ HMOTNOST (kg)	220
ROZMĚRY (ŠÍŘKA × HLOUBKA × VÝŠKA) (mm)	780 × 950 × 1962 (2400 výška při zvednutém krytu)
ROZMĚRY KOŠE (mm)	600 × 700
TŘÍDA	1
POČET PROGRAMŮ	3
TŘÍDA KRYTÍ	IPX5


3. VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY



Napájecí síť —
Uzemnění

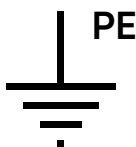

Uzemnění

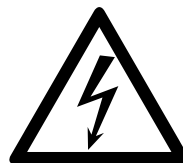

Elektřina



Horký povrch


- Připojení napájení
- 400 V 3PEN / 50 Hz
- Napětí: 400 V
- Připojení k síti: třífázové
- Frekvence: 50 Hz

4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Zařízení **nesmí být vystaveno** přímému slunečnímu záření.
- Zařízení nesmí být ponecháno ve vodě a jeho vnější povrch **se nikdy nesmí čistit** vysokotlakou čističkou.
- Toto zařízení je určené pro profesionální použití a **smí ho obsluhovat** pouze personál proškolený podle tohoto manuálu.
- Se zařízením **nesmí manipulovat** neoprávněný personál.
- Zařízení musí být instalováno v souladu s platnými předpisy. **Smí být provozováno** pouze v dobře větraných prostorech nebo pod digestoří. Jinak může horká pára a nadměrná vlhkost vznikající při provozu zařízení nebo jiných spotřebičů v kuchyni poškodit jeho mechanické a elektrické části. Relativní vlhkost prostředí nesmí překročit 65 %.
- Provozní teplota okolního prostředí musí být v rozmezí +5 °C až +40 °C.



+5 °C / +40 °C

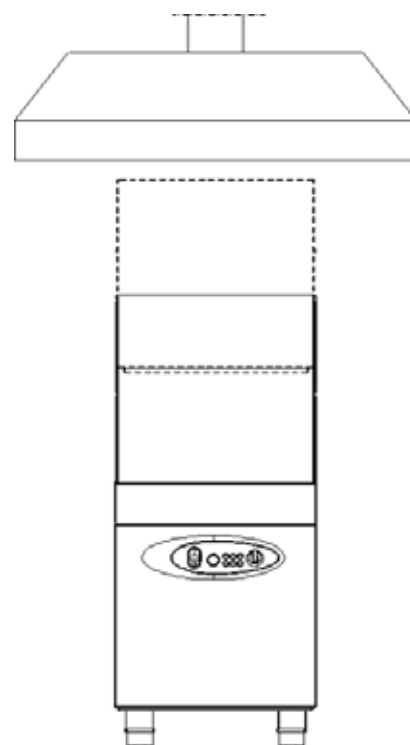

- Pokud je zařízení připojeno na teplou vodu, teplota přívodní vody **nesmí překročit** +45 °C.

- Zařízení je určeno k provozu s měkčenou vodou o tvrdosti 0—10 °fH. Vysoký obsah vápníku ve vodě může poškodit pohyblivé části zařízení a zhoršit mycí výkon. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně provádět denní údržbu podle pokynů v části „**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**“.

POKUD JE PŘÍVODNÍ VODA TVRDŠÍ, NEŽ 0—10 °fH, DOPORUČUJEME PŘED MYČKU INSTALOVAT ZMĚKČOVAČ VODY.



- Zařízení se nesmí během provozu přesouvat.
- Pokud je nutné zařízení provozovat nepřetržitě, musí být každé 4 hodiny provozu přerušeny hodinovou přestávkou.
- **ATT DETERGENTY** NENESOU ODPOVĚDNOST ZA MOŽNÉ PORUCHY, KTERÉ MOHOU VZNIKOUT NEODBORNÝM PŘIPOJENÍM DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU. DOPORUČUJEME PROTO SPOLUPRÁCI S PROFESIONÁLNÍMI DODAVATELI DETERGENTŮ, KTERÍ MAJÍ ODBORNÉ SERVISNÍ TECHNIKY.
- POUŽITÍ NEKVALITNÍCH DETERGENTŮ MŮŽE POŠKODIT PROVOZNÍ SYSTÉM A PLASTOVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ. PROTO VÁS UPOZORŇUJEME, ABYSTE VOLILI VHODNÝ TYP DETERGENTU.
- K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÉ DRÁTĚNKY, KARTÁČE ANI JINÉ KOVOVÉ ČISTICÍ POTŘEBY.

5. PŘEPRAVA A MANIPULACE



- Zařízení přpravujte ve svislé poloze na paletovém vozíku.
- Přpravu provádějte pomocí paletového vozíku zasunutím jeho vidlic pod zařízení.
- Při přepravě na delší vzdálenosti zařízení přesouvejte pomalu, upevněte jej k paletovému vozíku a v případě potřeby jej přidržujte, aby se předešlo nárazům nebo pádu zařízení.
- Zabraňte nárazům a pádu zařízení při jakémkoli přesunu.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zařízení.



ZMĚNA UMÍSTĚNÍ:

Zařízení instalované autorizovaným servisem NESMÍ BÝT PŘEMÍSTOVÁNO NA JINÉ MÍSTO, JEHO PŘÍVODNÍ HADICE A KABELY NESMÍ BÝT PRODLOUŽENY ANI VYMĚNĚNY, s výjimkou zásahu autorizovaného servisu.

6. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Požadavky na instalaci zařízení na straně uživatele


- Místnost, kde je zařízení instalováno, musí být bez páry a vlhkosti.
- Elektrické připojení zařízení musí provést kvalifikovaný elektrikář. V sestavě musí být nainstalovaný jistič odpovídající výkonu zařízení a proudový chránič o hodnotě 30 mA.
- Uzemněte zařízení pomocí uzemňovacího vodiče pevně připojeného k zemnicí svorce zařízení.



- Pro zajištění přívodu pitné vody do zařízení nainstalujte rozvod potrubí o průměru min 1/2" na stěnu za myčkou ve výšce minimálně 250 mm nad podlahou a ukončete jej ventilem 3/4".
- Pro odvod odpadní vody ze zařízení nainstalujte na stěnu za myčkou PVC potrubí Ø 50 ve výšce maximálně 220 mm od podlahy.



- Nohy zařízení jsou výškově nastavitelné. Nastavte je tak, aby zařízení stálo vodorovně.

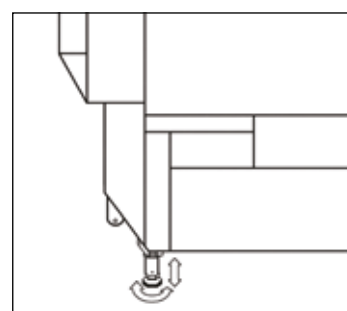

- Šroub pro připojení externího uzemnění.



POZOR!
ZAŘÍZENÍ NIKDY NEUVÁDĚJTE DO
PROVOZU, DOKUD NENÍ UZEMNĚNÉ.

8. NÁVOD K OBSLUZE


OBLAST POUŽITÍ:

Myčka kuchyňského náčiní je určena výhradně k mytí hrnců, pánví, plechů, příborů, táců apod.

POZNÁMKA:

Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je uvedeno výše. Zařízení smí obsluhovat pouze kvalifikovaný personál seznámený s bezpečnostními pokyny a technickými parametry a který si přečetl návod k použití.

- Po provedení požadavků na instalaci zařízení na straně zákazníka, přivolaný servisní technik připojí přívod vody a elektřiny, a uvede zařízení do provozu.
- Nikdy nezapínejte zařízení před příjezdem servisního technika, jinak záruka na produkt zaniká.
- Ujistěte se, že před instalací máte k dispozici příslušné mycí a oplachové prostředky.
- Naše společnost nebo servis neponesou odpovědnost za jakékoli poškození zařízení způsobené použitím nevhodných detergentů.

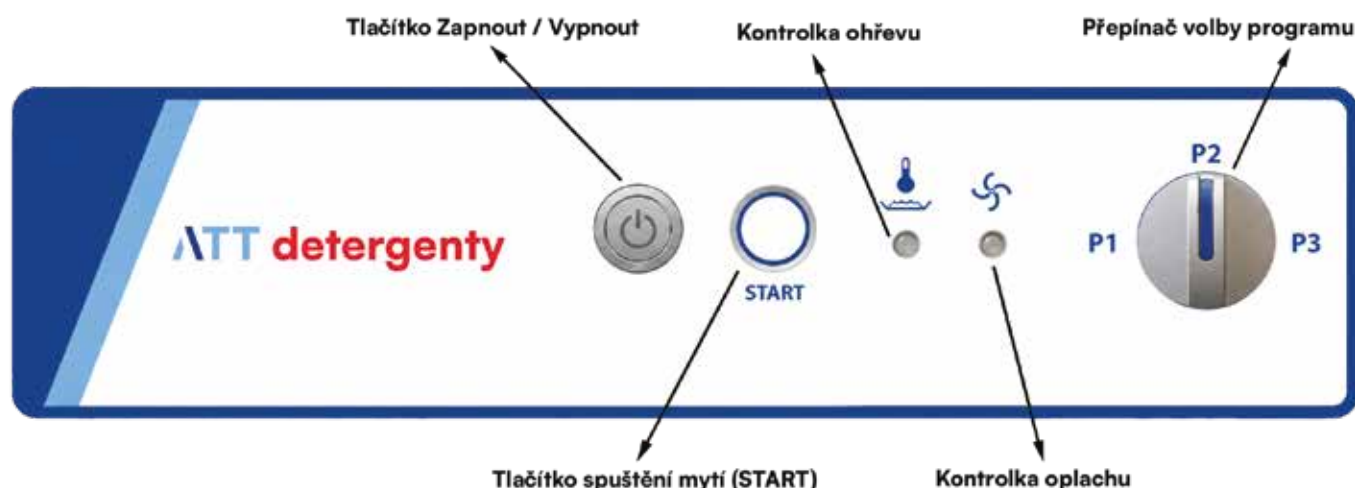

- Jakmile bude zařízení odborně připojeno, proškolený personál může začít zařízení používat.
- Ovládací prvky se nacházejí na panelu.
- **Stiskněte tlačítko „Zapnout / Vypnout“** na ovládacím panelu pro spuštění zařízení. Zařízení automaticky zahájí napouštění vody. Následně začne ohřívat vodu až na 55 °C. Při teplotě okolí 20 °C zařízení pokračuje v ohřevu po dobu přibližně 25—30 minut.
- Při ohřívání vody v bojleru se rozsvítí kontrolka „**Kontrolka ohřevu**“. Zhasnutí této kontrolky signalizuje, že je zařízení připraveno k mytí. Mycí cyklus se spustí stisknutím tlačítka „**Tlačítko spuštění mytí (START)**“. Mytí nemělo by být zahájeno před zhasnutím kontrolky. V opačném případě nebude mytí účinné. Po dokončení mycího cyklu se automaticky spustí oplach a rozsvítí se **kontrolka oplachu**. Po dokončení oplachu kontrolka zhasne.
- Pokud je instalován dávkovač tekutého mycího prostředku, bude dávkování probíhat automaticky.

- Před mytím odstraňte pomocí kartáče nebo houby zbytky jídel z nádobí. Po opláchnutí proudem vody vložte nádobí do mycích košů a zavřete kryt zařízení. Při nedostatečném očištění mohou zbytky jídla ucpat filtry a zablokovat mycí a oplachová ramena. Při tomto předmytí nepoužívejte horkou vodu ani mycí prostředek.
- Ovladač volby programu nastavte na cyklus P1 (120 s), P2 (360 s) nebo P3 (480 s) podle míry znečištění nádobí, poté zavřete kryt a spusťte zařízení.
- Při teplotách okolí +5 °C až +40 °C a relativní vlhkosti vyšší než 65 % se doporučuje provozovat zařízení pod ventilací s odsáváním.
- Kontrolka programu se rozsvítí při spuštění mytí a zhasne po jeho dokončení. Čisté nádobí je poté připraveno k vyjmutí.
- Druhou a další dávku nádobí očištěte, vložte do košů a zasuňte do zařízení. Po zavření krytu se zařízení automaticky spustí a mytí pokračuje.
- Čisté nádobí vyjměte z košů po 30 sekundách a uložte na určené místo.
- Pro správný chod zařízení a zabránění jeho poškození používejte vhodné koše podle typu nádobí. **Zejména vidličky, lžice a nože musí být myty v koších k tomu určených.** Nepoužívejte jiné než originální koše dodané se zařízením ani poškozené koše.
- Pokud je kryt zařízení během napouštění, mytí nebo oplachu z jakéhokoli důvodu otevřen, provoz se zastaví.
- Pokud zařízení nebylo delší dobu v provozu, nejprve jej vyčistěte, zkontrolujte připojení kabelů a hřídel oběžného kola oplachového čerpadla protočte 20—25× pomocí šroubováku.



ZAŘÍZENÍ NIKDY NEPROVOZUJTE

bez nainstalovaných filtrů na nečistoty a sacích filtrů. Při jejich absenci mohou zbytky jídla poškodit zařízení.

V případě poškození nebo nefunkčnosti filtrů kontaktujte autorizovaný servis.

POZOR:

Zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s tímto návodem k použití.

V PŘÍPADĚ PORUCHY ZAŘÍZENÍ KONTAKTUJTE SERVISNÍ ORGANIZACI, KTERÁ INSTALACI ZAŘÍZENÍ PROVEDLA.

POKUD NEBYLY DODRŽENY PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STANOVENÉ TÍMTO MANUÁLEM, SERVISNÍ ZÁSAH BUDE ZPOPLATNĚN.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ZÁSAHY PROVEDENÉ MIMO AUTORIZOVANÝ SERVIS **ATT DETERGENTY s.r.o.** ANI NA POUŽITÍ NEORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ. SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEODBORNÝM ZÁSAHEM ANI ZA ŠKODY VZNIKLÉ V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH U UŽIVATELE.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelná údržba a čištění

Pravidelnou denní údržbu mohou provádět pouze osoby seznámené s bezpečnostními pokyny, a to podle níže uvedených kroků, po vypnutí elektrické energie a uzavření přívodu vody.

Denní údržba

Pro zajištění správné funkce zařízení je nutné každý den po ukončení mytí

1. Mycí a oplachová ramena demontujte, odstraňte z nich zbytky jídla pod tekoucí vodou, kartáčem, tenkým drátkem apod., a poté je znovu nasadte na své místo.
2. Zbytky v mycí vaně odstraňte a vanu vyčistěte. (Mycí cyklus nikdy nespouštějte bez nainstalovaných záchytných filtrů.)
3. Pokud doba mezi dvěma mycími cykly přesáhne 5 hodin, vyjměte odtokovou trubku a zcela vypusťte vodu.
4. Filtrační koš vyjměte a důkladně jej vyčistěte pod tekoucí vodou.
5. Vnitřek mycí vany očistěte houbou nebo hadrem a důkladně opláchněte čistou vodou.
6. Po dokončení čištění znovu nainstalujte filtrační koš, odtokovou trubku, záchytné filtry a mycí a oplachová ramena.
7. Vodní kámen, který se po určité době používání usazuje na nosných částech zařízení, pravidelně odstraňujte. Pokud nebude odstraněn, může omezit plynulý pohyb výklopných dveří.



Filtr na nečistoty






Pravidelná údržba

Pravidelnou údržbu zařízení provádějte **minimálně jednou měsíčně** čisticími prostředky určenými výhradně pro profesionální použití, dle doporučení výrobce.

Po přidání 0,5 kg odvápnovacího prostředku do mycí nádrže a opakujte mycí cyklus po dobu 30 minut, aby se vyčistil vnitřek nádrže. Následně vypusťte vodu ze zařízení a znovu jej naplňte čistou vodou. Poté nechte zařízení v provozu pouze s vodou po dobu dalších 30 minut. Po vypuštění vody bude zařízení připraveno k provozu.

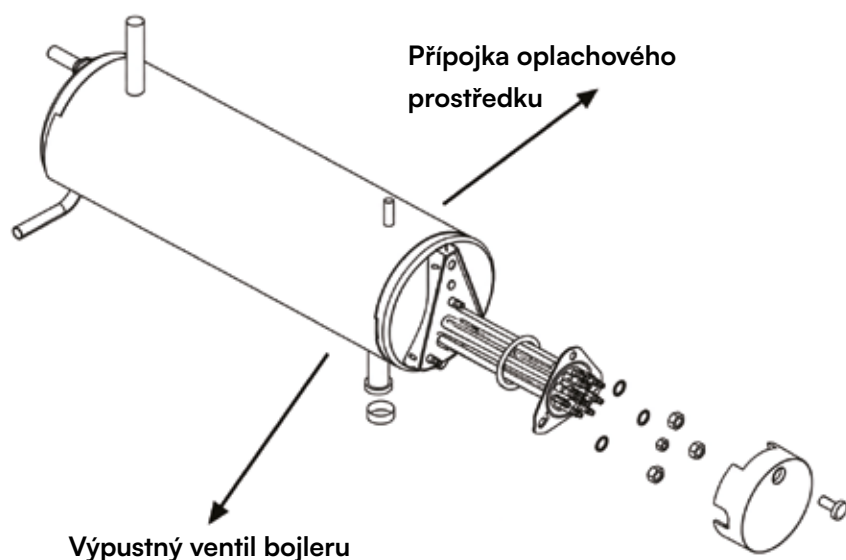

Pokud není zařízení delší dobu používáno, je nutné vypustit vodu z bojleru. Otevřete výpustný ventil bojleru ve spodní části zařízení a nechte vodu odtéct. Ponechání vody uvnitř bojleru po delší dobu může poškodit topné těleso.

10. POVINNOSTI UŽIVATELE



Elektrická síť v provozovně, kde bude zařízení připojeno, musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem v souladu s platnými předpisy pro VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE.

VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA úrazy elektrickým proudem, poruchy zařízení nebo závady vzniklémi z důvodu chyb hlavního napájení objektu.

**Z TOHOTO DŮVODU DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME OVĚŘIT, ŽE ELEKTRICKÁ
INSTALACE VAŠEHO OBJEKTU SPLŇUJE POŽADAVKY
PRO VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE.**

- Elektrické připojení zařízení musí provést kvalifikovaný elektrikář. V sestavě musí být nainstalovaný jistič (3×32 A) a proudový chránič 30 mA.
- Po instalaci zařízení odstraňte ochrannou fólii.
- Zařízení je dodáváno s napájecím kabelem (5×4 mm² H07 RNF), přívodní hadicí s přípojkou 3/4“ a odtokovou hadicí o Ø 42 mm.
- V místě instalace zařízení musí být ve stěně ve výšce 25 cm připravena přípojka vody 1/2“ s ventilem 3/4“ pro přívod pitné vody. Pro odpad vody musí být na stěně v místě instalace zařízení připraveno PVC potrubí Ø 50 mm ve výšce 10 cm od podlahy.
- V místě instalace zařízení musí být k dispozici ventilační systém s digestoří. Uživatel musí zajistit, aby v provozním prostředí zařízení nebyla pára ani nadměrná vlhkost.
- Nohy zařízení jsou výškově nastavitelné. Nastavte je tak, aby zařízení stálo vodorovně, v úrovni přívodních a odpadních přípojek.
- VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST za poruchu uzemnění nebo závady zařízení vzniklé v důsledku poruch jiných elektrických zařízení připojených ke stejnému elektrickému rozvaděči, který napájí zařízení.



Uzemňovací systém, ke kterému bude zařízení připojeno, musí být v souladu s platnými předpisy pro uzemnění a jeho instalace musí být doložená certifikáty vydanými příslušnými orgány.

Servisní technik po provedení přípravy potřebné pro instalaci zařízení připojí zařízení k uzemnění pomocí kabelu připojeného k uzemňovacímu vodiči napájecího kabelu zařízení. Poté připojí vodu a zařízení uvede do provozu.

POZOR!
**ZAŘÍZENÍ NIKDY NEUVÁDĚJTE DO
PROVOZU, DOKUD NENÍ UZEMNĚNÉ.**

11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



DŘÍVE NEŽ KONTAKTUJETE AUTORIZOVANÝ SERVIS, ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Je zařízení pod napětím? Není poškozen jistič?
2. Je kryt zařízení správně uzavřen?
3. Je funkční přívod pitné vody? Je ventil přívodu vody otevřený?
4. Je dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku funkční? Jsou zásobníky mycího a oplachového prostředku naplněné?

Pokud jsou odpovědi na výše uvedené otázky „ANO“, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba je 1 rok od instalace zařízení.
2. Společnost ATT DETERGENTY s.r.o. poskytuje na zařízení záruku, která se vztahuje na výrobní vady a vady náhradních dílů, které byly použity při výrobě nebo opravě poskytnuté autorizovaným servisem.
3. Na zařízení se vztahuje záruka pouze v případě, že je nainstalován autorizovaným servisem ATT DETERGENTY s.r.o.
4. V případě poruchy zařízení kontaktujte servisní organizaci, která instalaci zařízení provedla.
5. Pokud nebyly dodrženy podmínky používání zařízení stanovené tímto manuálem, serevisní zásah bude zpoplatněn.
6. Záruka se nevztahuje na zásahy provedené mimo autorizovaný servis ATT DETERGENTY s.r.o. ani na použití neoriginálních náhradních dílů. Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené neodborným zásahem nebo za škody vzniklé v provozních podmínkách u uživatele.



POZOR



Budova, objekt nebo prostor, kde bude zařízení provozované, musí mít odpovídající elektrickou instalaci v souladu s předpisy pro vnitřní elektroinstalace a musí být přijata všechna opatření pro zajištění bezpečnosti života a majetku.

V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEPŘEBÍRÁ ATT DETERGENTY ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VZNIKLÉ NÁSLEDKY.

13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

		AT UYGUNLUK BEYANNAMESİ DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC/EN 17050-1								
		Dosya No: File No : DOF.BUL.01.V0								
Üretici Ünvanı Manufacturer Name	: ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.									
Üretim Adresi Manufacturer Address	: Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cad. No:8 Büyükçekmece / İstanbul – TÜRKİYE									
Ürün Açıklaması Product Name	: KAZAN YIKAMA MAKİNES-ELEKTRİKLI : POT AND UTENSIL WASHING MACHINE-ELECTRICAL									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Model-Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OKY – 0710.000PW.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OKY PDRT- 078M.11110.BD</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OKY T PDRT- 078T.11110.BD</td> </tr> </tbody> </table>	No	Model-Code	1	OKY – 0710.000PW.00	2	OKY PDRT- 078M.11110.BD	3	OKY T PDRT- 078T.11110.BD	
No	Model-Code									
1	OKY – 0710.000PW.00									
2	OKY PDRT- 078M.11110.BD									
3	OKY T PDRT- 078T.11110.BD									
AT Direktiflerine Uygunluk: conforms to the following Directives:										
2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EU Low Voltage Directive										
2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive										
2006/42/EC Makine Direktifi 2006/42/EC Machinery Directive										
2015/863/EU RoHS Direktifi (2011/65/EU'daki Eklil'deki değişiklikler dahil) 2015/863/EU RoHS Directive (amending Annex II to EU-2011/65/EU)										
Harmonize Standartlara Uygunluk: and conforms to the following Standards:										
EN 60335-1, EN 60335-2-58 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 894										
Tanımladığımız ürünlerin yukarıda ifade edilen standartlara ve yönetmeliğe uygun olduğunu beyan ederiz. We declare that, the appliances are produced in accordance with the above standards and directives.										
İmza Signature										
Yetkilinin Adı-Soyadı Name and Surname Of The Authorized	: Murat HACI									
Onaylayanın Ünvanı Details of Signatory	: Ar-Ge Müdürü R&D Manager									
Tarih Date	: 21.07.2025									
Firma Kaşe/Onay Company stamp										



VYROBENO PRO: ATT DETERGENTY s.r.o.

ADRESA: Belgická 4783/1b, 466 05, Jablonec nad Nisou

TEL: +420 603 465 165

E-MAIL: objednavky@attdetergency.cz